

TRIMO

شروع نصب

چراغ دانلایت بدون لبه مدل تریمو

چراغ تریمو با توجه به نوع نصبی که دارد در یک بسته بندی با دو درب ارائه میشود.

۱- نصب رینگ

ابتدا درب شماره یک (1) را باز کنید و اقدام به نصب رینگ نمایید




۲- نصب بدنه

پس از نصب رینگ و انجام نازک کاری سقف (پتونه و رنگ) بدنه اصلی را از درب شماره دو (2) جعبه خارج کنید و اقدام به نصب چراغ کنید





محتوای داخل جعبه

A رینگ C ترمینال
B بدنه D درایور

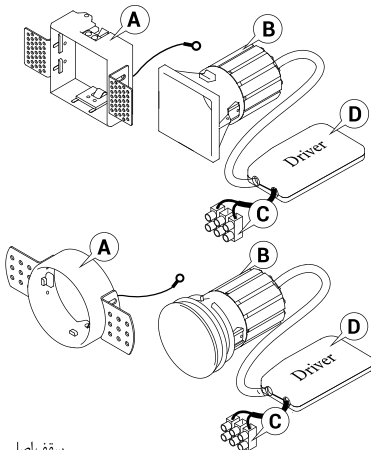

سقف اصلی

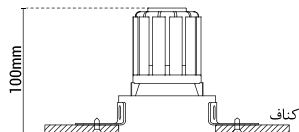

TRIMO

شروع نصب

چراغ دانلایت بدون لبه مدل تریمو

چراغ تریمو با توجه به نوع نصبی که دارد در یک بسته بندی با دو درب ارائه میشود.

۱- نصب رینگ

ابتدا درب شماره یک (1) را باز کنید و اقدام به نصب رینگ نمایید




۲- نصب بدنه

پس از نصب رینگ و انجام نازک کاری سقف (پتونه و رنگ) بدنه اصلی را از درب شماره دو (2) جعبه خارج کنید و اقدام به نصب چراغ کنید





محتوای داخل جعبه

A رینگ C ترمینال
B بدنه D درایور


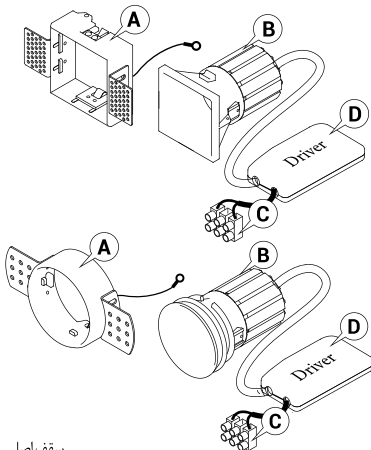


سقف اصلی

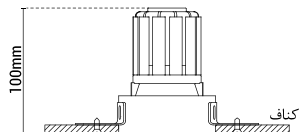


1


برش محل رینگ در سقف

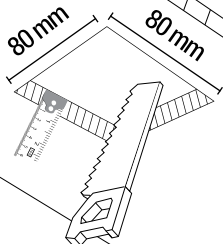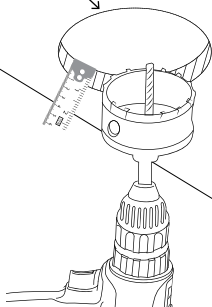 $\Phi 80 \text{ mm}$ 

2

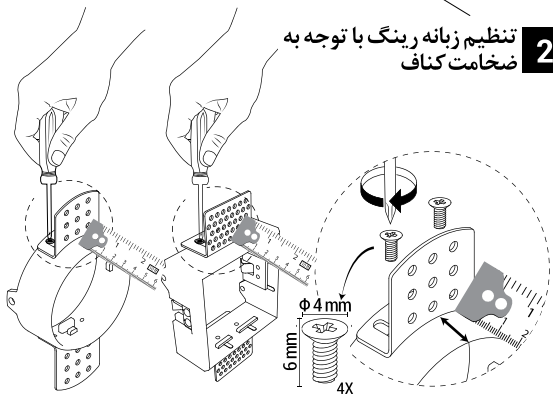
تنظیم زبانه رینگ با توجه به
ضخامت کفاف

5-1 اتصال چراغ به صورت نرمال

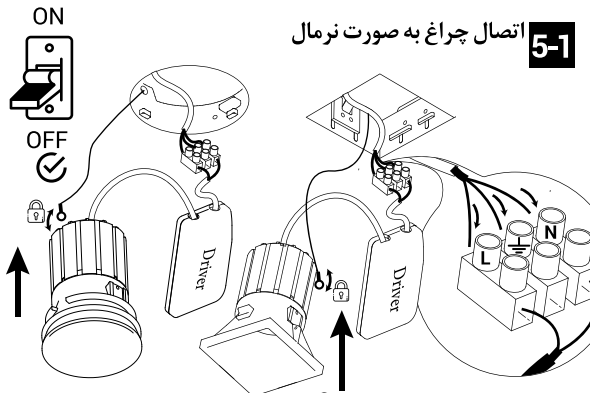


قبل از اتصال چراغ به برق ورودی، برق اصلی قطع شود!


5-2 اتصال چراغ به سیستم هوشمند DALI





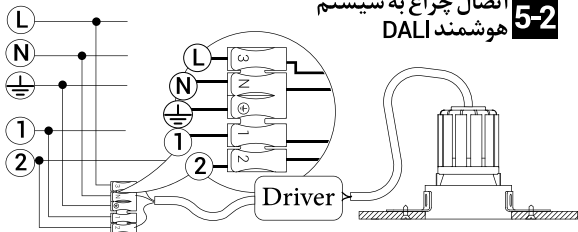


5-3 اتصال چراغ با قابلیت دیمبل توسط شستی

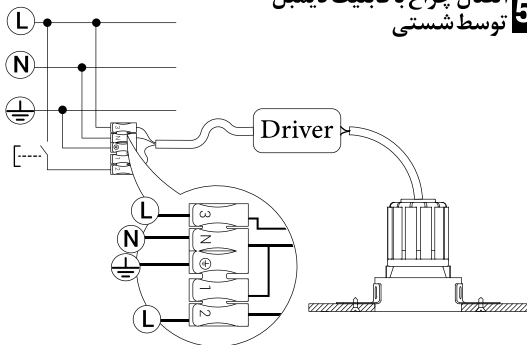

6 تنظیم شیار بدنه اصلی بازبانه رینگ

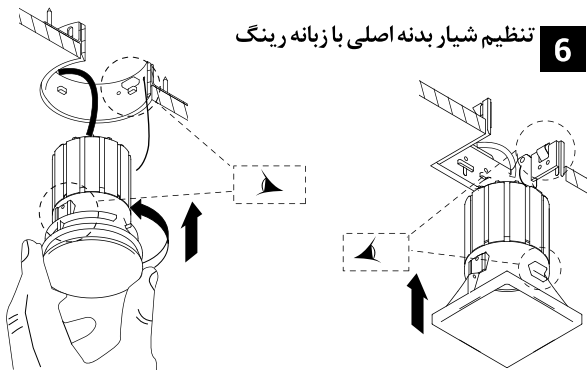

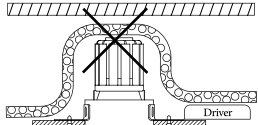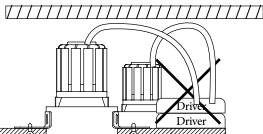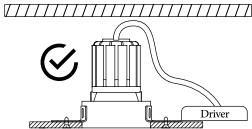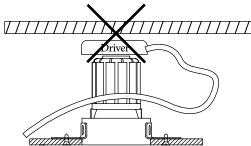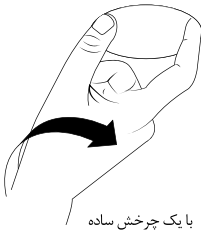

چراغ به هیچ وجه نمی بایست توسط هر گونه متر یا
های عایقی پوشش داده شود.



پشتیبانی فنی

۰۲۱-۸۸۸۳۹۷۰۰

nooraneh.com/help

آشنایی تصویری با محصول

nooraneh.com/trimo

